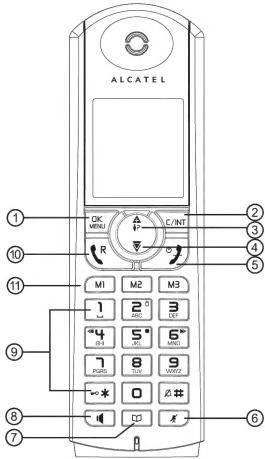


















1. PRÉSENTATION DU TÉLÉPHONE

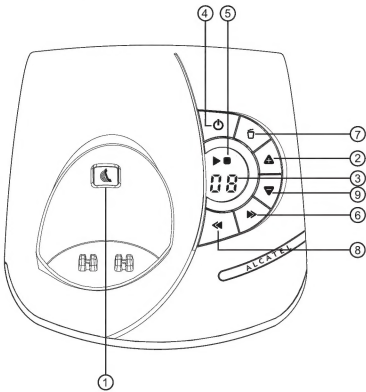
1.1. Présentation du combiné














- TOUCHE MULTIFONCTION GAUCHE** 
En mode veille : appuyez pour accéder au menu principal.
Depuis un sous-menu : appuyez pour confirmer votre choix.
- TOUCHE MULTIFONCTION DROITE** 
(EFFACER/RETOUR/INTERPHONE)
Depuis le menu principal : appuyez pour revenir en mode veille.
Depuis un sous-menu : appuyez pour revenir au niveau précédent.
En mode modification/pré-numérotation : appuyez pour effacer un caractère/ un chiffre.
En mode veille : appuyez pour passer en mode intercom avec un autre combiné.
- HAUT** 
En mode veille : appuyez pour accéder à la liste des appels reçus.
Depuis un menu : appuyez pour remonter dans la liste des options du menu.
Depuis le répertoire/la liste bis/la liste des appels reçus : appuyez pour remonter dans la liste.

- BAS** 
En mode veille : appuyez pour accéder à la liste bis.
Depuis un menu : appuyez pour descendre dans la liste des options du menu.
Depuis le répertoire/la liste bis/la liste des appels reçus : appuyez pour descendre dans la liste.
Pendant un appel : appuyez pour diminuer le volume de l'écouteur.
- RACCROCHER** 
Pendant un appel : appuyez pour terminer l'appel et revenir en mode veille.
En mode menu/modification : appuyez pour revenir au menu précédent.
En mode veille : appuyez et maintenez enfoncée pour allumer/éteindre le combiné.
- MUTE** 
Pendant un appel : appuyez pour activer/désactiver le microphone.
- RÉPERTOIRE** 
En mode veille : appuyez pour accéder au répertoire.
- HAUT-PARLEUR** 
Pendant un appel : appuyez pour activer/désactiver le mains libres.
Depuis le mode veille/pré-numérotation /liste bis/liste des appels reçus / répertoire : appuyez pour composer un appel et activer le mains libres.
Pendant une sonnerie : appuyez pour répondre à un appel et activer le mains libres.
- TOUCHES ALPHANUMÉRIQUES**, 
Touche  en mode veille : appuyez et maintenez enfoncée pour activer ou désactiver le verrouillage du clavier.
Touche  en mode veille : appuyez et maintenez la touche enfoncée pour activer/désactiver la sonnerie.
Touche 0 en mode pré-numérotation /modification de numéro : appuyez et maintenez enfoncée pour insérer une pause.
- DECROCHER** 
En mode veille/ pré-numérotation : appuyez pour lancer un appel.
Depuis une entrée de la liste bis/la liste des appels reçus/le répertoire : appuyez pour composer le numéro de l'entrée sélectionnée.
Pendant une sonnerie : appuyez pour répondre à un appel.
Pendant un appel : appuyez pour composer un flash.
- 3 MÉMOIRES DIRECTES** 
Touches 1, 2, 3 en mode veille/décrocher : appuyez pour composer le numéro affecté à la touche correspondante.

1.2. Description de la base













- RECHERCHE/ASSOCIATION DE COMBINÉ** 
Appuyez sur la touche  pour rechercher votre combiné. Le combiné sonne pendant environ 60 secondes.
Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant environ cinq secondes. La base se place en mode association de combiné.
- VOLUME** 
Augmente le volume sonore dans le haut-parleur pendant la lecture des messages.
- COMPTEUR DE MESSAGE**
0F-> -- La fonction répondeur est désactivée (OFF).
0n-> XX La fonction répondeur est activée (ON) et XX messages ont été enregistrés sur le répondeur.
00 Allumé fixe : le répondeur ne contient aucun message.
XX Clignotant : XX nouveaux messages ont été enregistrés sur le répondeur.
ZZ Allumé fixe : le répondeur contient ZZ messages déjà lus (et aucun nouveau message).
XX/FF XX clignote en alternance avec FF : XX nouveaux messages ont été enregistrés, et la mémoire du répondeur est saturée.

- | | |
|-------|--|
| FF | Clignote : la mémoire du répondeur est saturée avec des messages déjà lus ; aucun nouveau message n'a été reçu. |
| - /XX | XX clignote en alternance avec - : l'heure n'a pas été réglée et XX nouveaux messages ont été enregistrés. |
| -- | -- clignote : l'heure n'a pas été réglée, aucun nouveau message n'a été reçu. |
| XX | Allumé fixe : lecture de l'ancien message XX déjà reçu.
Clignote : lecture du nouveau message XX reçu |
| A1/A2 | Allumé fixe : lecture de l'annonce, avec A1 correspondant à l'annonce pour le mode Répondeur/Enregistreur et A2 correspondant à l'annonce pour le mode Répondeur simple. |
| XX/An | XX clignote en alternance avec An : un nouveau message XX est actuellement enregistré. An signifie que l'enregistrement du message est en cours. |
| rA | Clignote : l'accès à distance est en cours. |
| LX | Allumé fixe : indique le niveau sonore actuel, avec X compris entre 1 et 8 |
- RÉPONDEUR ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ** 
Appuyez pour activer la fonction répondeur.
Réappuyez pour désactiver la fonction répondeur.
 - LIRE/STOP** 
Appuyez pour écouter le message.
Réappuyez pour arrêter la lecture du message.
 - SUIVANT** 
Appuyez pour arrêter la lecture du message actuel et passer au message suivant.
 - SUPPRIMER** 
Appuyez une fois pour supprimer le message en cours de lecture.
Appuyez et maintenez enfoncée pour supprimer tous les messages lus.
 - PRÉCÉDENT** 
Appuyez pour relire le message actuel depuis le début. Appuyez deux fois pour arrêter la lecture en cours et lire le message précédent.
 - VOLUME** 
Diminue le volume sonore dans le haut-parleur  pendant la lecture des messages.

1.3. Icônes et symboles de l'écran

L'écran LCD affiche diverses informations sur l'état actuel du téléphone.



- | | |
|---|--|
|  | Allumé fixe : lorsque le combiné se trouve à portée de la base.
Disparaît : lorsque le combiné se trouve hors de portée de la base ou n'est pas associé à la base. |
|  | Indique qu'un appel est en cours. |
|  | Indique que vous utilisez le haut-parleur. |
|  | Allumé fixe : indique que le répondeur est activé.
Clignote : lorsque le répondeur a enregistré de nouveaux messages. |
|  | Allumé fixe : lorsque vous activez la fonction réveil.
Clignote : lorsque le réveil se déclenche. |
|  | Indique que vous avez reçu de nouveaux messages vocaux (sur la messagerie de l'opérateur).
Ce symbole disparaît lorsque vous avez écouté tous les nouveaux messages reçus. (Cette fonction dépend de votre opérateur téléphonique.) |
|  | Indique que la sonnerie est désactivée. |
|  | Indique que les batteries sont complètement chargées. |
|  | Indique que vous devez charger les batteries.
Clignote lorsque les batteries sont presque déchargées. |
|  | Indique de nouveaux appels non répondus. |

2. Précautions d'emploi

- Pour disposer de la portée maximale et pour réduire les interférences, voici quelques recommandations qui vous seront très utiles pour choisir le meilleur emplacement pour votre base.
- Choisissez un emplacement intérieur pratique, en hauteur et central, sans obstacle entre le combiné et la base.
 - La base doit être éloignée d'autres appareils électroniques tels qu'une télévision, un four à micro-ondes, une radio, un ordinateur, un appareil sans fil ou un autre téléphone sans fil.
 - Ne posez pas la base en face d'un émetteur de fréquences radio, par exemple l'antenne extérieure d'une station émettrice pour téléphones portables.
 - Évitez de brancher la base sur la même ligne électrique qu'un gros appareil électroménager pour éviter le risque potentiel d'interférence. Essayez de déplacer l'appareil ou la base sur une autre prise secteur.

Si la qualité de réception est insuffisante, essayez de déplacer la base à un autre endroit. La portée maximale peut être moindre que celle annoncée selon l'environnement et divers facteurs structurels. La portée en intérieur est normalement moindre que la portée en extérieur.

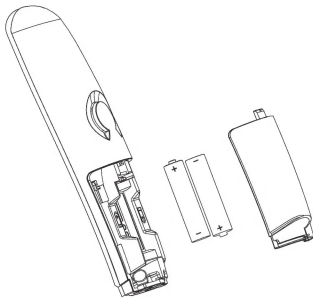
3. INSTALLATION DE VOTRE TÉLÉPHONE

3.1. Installation et chargement des batteries

- Glissez le cache du compartiment des batteries vers le bas.
- Introduisez les 2 batteries AAA rechargeables fournies, comme indiqué sur le schéma. Respectez scrupuleusement le sens des polarités indiquées.
- Refermez le compartiment des batteries.
- Posez le combiné sur la base et laissez les batteries se charger pendant 15 heures avant la première utilisation. Un bip retentit pour vous indiquer que le combiné est correctement placé sur la base ou sur le chargeur.

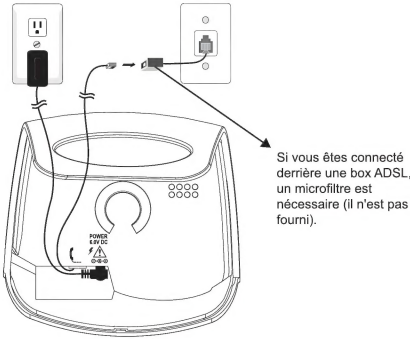
Remarque :

Utilisez uniquement des batteries rechargeables de caractéristiques identiques à celles fournies avec le produit. L'utilisation de piles non rechargeables ou non-conformes aux modèles préconisés (se référer au chapitre « Spécifications techniques »). Les batteries peuvent se fendre ou couler si elles sont mal insérées, ouvertes ou exposées à la chaleur. Ne pas jeter les batteries dans un feu : risque d'explosion.



3.2. Branchement de la base

- Connectez le cordon téléphonique et l'alimentation électrique comme indiqué sous la base.
- Branchez la prise téléphonique dans la fiche murale.
- Connectez l'adaptateur secteur à une prise électrique 230V/50 Hz.



3.3. Branchements du chargeur (pour les modèles Duo/Trio)




Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur 230 V CA, 50Hz.

Ligne téléphonique à haut débit

Pour relier votre téléphone à une ligne à large bande (ADSL), insérez un microfiltre entre le téléphone et la ligne afin de protéger vos communications des interférences entre le téléphone et la ligne et ainsi éviter des problèmes. Avec une installation téléphonique à large bande, chaque téléphone doit être relié à un microfiltre et non uniquement celui attaché au modem. Pour vous procurer des microfiltres supplémentaires, contactez votre opérateur téléphonique.

4. UTILISATION DE VOTRE TÉLÉPHONE




4.1. Emission d'un appel

- 4.1.1. Pré-numérotation**
Composez un numéro de téléphone et appuyez sur  ou sur  pour lancer l'appel. Appuyez sur la touche  pour effacer le numéro.






4.1.2. Numérotation directe

Appuyez sur  ou sur  et composez le numéro.

4.1.3. Emission d'un appel depuis les touches mémoire directes

Appuyez sur la touche  pour composer le numéro enregistré dans la mémoire. Vous devez, auparavant, enregistrer un numéro de téléphone sur ces touches. Pour plus de détail, reportez-vous à la section 8.3.8.

4.1.4. Appel depuis la liste bis













Appuyez sur la touche  pour ouvrir la liste bis, puis sur  /  jusqu'à sélectionner l'entrée de la liste que vous désirez. Appuyez sur  ou sur  pour lancer l'appel.

5. RÉPERTOIRE

Votre combiné peut enregistrer jusqu'à 100 contacts (noms et numéros). Chaque fiche peut contenir jusqu'à 20 chiffres pour le numéro de téléphone et 12 caractères pour le nom. Vous pouvez affecter une sonnerie particulière à chaque contact du répertoire. Les entrées du répertoire sont stockées dans l'ordre alphabétique des noms.







5.1. Ajout d'un nouveau contact dans le répertoire

En mode veille :

- Appuyez sur  pour accéder au répertoire.
OU
Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner l'option **Répertoire** puis appuyez sur  pour ouvrir le répertoire.
- Appuyez sur  pour sélectionner l'option **Ajouter**.
- Appuyez sur  et tapez le nom.
- Appuyez sur  et tapez le numéro de téléphone.
- Appuyez sur  et  ou  pour sélectionner la sonnerie particulière à affecter au contact.
- Appuyez sur  pour ajouter ce nouveau contact au répertoire.

5.2. Appel depuis le répertoire

En mode veille :


Appuyez sur  pour accéder au répertoire puis sur  ou  pour sélectionner la personne que vous voulez appeler. Appuyez sur  ou sur  pour lancer l'appel. Vous pouvez, également, appuyer sur  pour ouvrir le répertoire et sélectionner la personne que vous voulez appeler.


6. IDENTIFICATION DE VOS CORRESPONDANTS







Sur abonnement auprès de votre opérateur au service "Identification de l'appelant" et si le réseau transmet ces renseignements, le nom ou le numéro de votre correspondant s'affichera sur l'écran. Le journal mémorise les 50 derniers appels reçus avec la date et l'heure de réception des appels.

Si votre correspondant a demandé à ce que son numéro de téléphone n'apparaisse pas, l'indication **"Privé"** s'affichera sur l'écran de votre combiné. Si le numéro de téléphone de votre correspondant n'est pas disponible, l'indication **"Indisponible"** s'affichera sur l'écran de votre combiné. En mode veille, si vous avez reçu trois appels et n'y avez pas répondu, l'indication **"3 App. manqués"** apparaît sur l'écran.










6.1. Accès à la liste des appels

Tous les appels que vous recevez sont enregistrés dans la liste des appels, depuis l'appel le plus récent jusqu'à l'appel le plus ancien. Lorsque cette liste est pleine, l'appel le plus ancien est effacé afin d'enregistrer un nouvel appel. Les appels auxquels vous n'avez pas répondu et que vous n'avez pas encore consultés sont repérés par une astérisque .






- Appuyez sur  pour accéder à la liste des appels.
OU

- Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner l'option **JOURNAL**.
- Appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner l'appel que vous désirez.
- Appuyez sur  pour afficher le numéro de téléphone de l'appelant, s'il est disponible.

6.2. Enregistrement d'une entrée de la liste des appels dans le répertoire













- Exécutez les instructions 1 et 2 de la section 6.1.
- Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner l'option **Ajouter**.
- Appuyez sur  et tapez le nom.
- Appuyez sur  pour afficher le numéro de téléphone du contact.
- Modifiez ce numéro, le cas échéant.
- Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner une sonnerie.
- Appuyez sur  pour confirmer.

6.3. Appel depuis la liste des appels reçus

Appuyez sur  pour accéder à la liste des appels puis sur  ou  pour sélectionner l'entrée de la liste que vous désirez. Appuyez sur  ou sur  pour lancer l'appel.

7. RÉGLAGES DU TÉLÉPHONE

7.1. Sélection d'une sonnerie pour les appels internes/externes

- Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner l'option **Réglages Combiné**.
- Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner **Réglages sonn.**
- Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner **Sonnerie Interne** ou **Sonnerie Externe**.
- Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner la sonnerie que vous désirez dans la liste proposée.

Remarque : les sonneries retentissent au fur et à mesure que vous les parcourez dans la liste.

- Appuyez sur  pour confirmer.

www.alcatel-home.com

ATLINKS Europe
22 quai Gallieni
92150 Suresnes- France

© ATLINKS 2013 - Reproduction interdite

Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations.

ATLINKS, et ALCATEL sont des marques déposées.















Le logo et le nom Alcatel sont des marques enregistrées d'Alcatel Lucent, utilisées sous licence par ATLINKS.

F570 Voice / F570 Voice Duo/Trio

A/W No.: 10000376 Rev.0 (FR)

Imprimé en Chine



7.2. Réglage du volume de la sonnerie

- Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner l'option **Réglages Combiné**.
 - Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner **Réglages sonn.**
 - Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner **Volume Sonnerie**.
 - Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner le niveau sonore que vous désirez pour la sonnerie (6 niveaux sont disponibles, y compris **Volume off** pour désactiver la sonnerie).
- Remarque** : la sonnerie retentit au niveau sélectionné au fur et à mesure que vous parcourez la liste des niveaux de volume.
Pour le niveau **VOLUME OFF**, aucune sonnerie ne retentit, mais l'icône  apparaît sur l'écran.
- Appuyez sur  pour confirmer.















7.3. Réglage du volume de l'écouteur et du mains libres

Vous avez le choix entre 5 valeurs (**Niveau 1 à Niveau 5**).

Pendant un appel :

Appuyez sur  ou  pour sélectionner une valeur entre 1 et 5. Le volume actuel est affiché sur l'écran. Lorsque vous terminez l'appel en cours, le nouveau réglage du volume sonore reste valable pour les appels suivants.

7.4. Touches de raccourcis

- Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner l'option **Réglages Combiné**.
 - Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner **Mémoire Directe**.
 - Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner la touche désirée (**Touche 1, Touche 2** ou **Touche 3**).
 - Appuyez sur  et tapez le numéro de téléphone à enregistrer en mémoire.
 - Appuyez sur  pour confirmer.
- Remarque** : Appuyez sur  ,  ou  pour appeler automatiquement le numéro enregistré.

8. FONCTION REPONDEUR




L'accès au répondeur se fait via les touches situées sur la base ou via le combiné. Le répondeur a une capacité d'enregistrement de 14 minutes. Vous pouvez également enregistrer des mémos à l'attention des personnes qui utiliseront votre téléphone. Lorsque la mémoire du répondeur est pleine, le message **Mém.**

Saturée s'affiche sur l'écran du combiné.













8.1. Activation/désactivation du répondeur

Vous pouvez activer/désactiver la fonction répondeur depuis la base ou le combiné. Par défaut, le répondeur est en service et en mode répondeur-enregistreur. Une annonce pré-enregistrée sera diffusée à vos correspondants, les invitant à laisser un message. Même si le répondeur est éteint, il se mettra automatiquement en service en mode répondeur simple après 10 sonneries, permettant ainsi son activation et son réglage à distance.


Depuis la base :

- Appuyez sur la touche  de la base.
- Si vous activez le répondeur,  s'affiche sur l'écran du combiné.
- Si vous désactivez le répondeur,  disparaît de l'écran du combiné et le compteur de la base affiche --.




Depuis le combiné :

- Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner l'option **Répondeur**.
- Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner **Rép. On/Off**.
- Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner **On** ou **Off**.
- Appuyez sur  pour confirmer.
- Si vous activez le répondeur,  s'affiche sur l'écran du combiné.
- Si vous désactivez le répondeur,  disparaît de l'écran du combiné et le compteur de la base affiche --.















8.2. Écoute des messages du répondeur

Lors de la réception de nouveaux messages sur le répondeur,  clignote sur l'écran du combiné et le nombre de nouveaux messages clignote sur le compteur de la base. Les anciens messages sont lus immédiatement après les nouveaux messages.

Écoute des nouveaux messages depuis la base :









- Appuyez sur la touche  de la base.
- Ils sont diffusés dans l'ordre où ils ont été enregistrés.
- Appuyez sur la touche  pour augmenter le volume sonore et sur la touche  pour le diminuer.

Écoute des nouveaux messages depuis le combiné :

- Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner l'option **Répondeur**.
- Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner **Lire**.
- Appuyez sur  pour entendre le premier message et afficher la date et l'heure de réception.
- Pendant la lecture des messages, appuyez sur  ou  pour, respectivement, augmenter ou diminuer le volume sonore.
- Pendant la lecture des messages, vous pouvez utiliser les touches suivantes: Appuyez sur la touche  pour arrêter la lecture en cours. Appuyez une fois sur la touche  pour reprendre la lecture du message actuel depuis le début. Appuyez deux fois sur  pour arrêter la lecture en cours et lire le message précédent. Appuyez sur la touche  pour lire le message suivant. Appuyez sur la touche  pour supprimer le message actuellement lu.

8.3. Suppression de tous les messages du répondeur

Suppression de tous les messages depuis le combiné :

- Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner l'option **Répondeur**.
- Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner l'option **Tout effacer**.
- Appuyez sur  pour confirmer.
- Appuyez sur  pour supprimer tous les messages lus.














Remarque : les nouveaux messages sont conservés.

8.4. Configuration du répondeur

Vous pouvez régler le répondeur depuis le menu **Rég. Répondeur**.














8.4.1. Modification du mode de réponse

Par défaut, le répondeur fonctionne en mode répondeur-enregistreur (**Rép Enregistreur**), permettant à vos correspondants de laisser un message. Il peut également fonctionner en mode répondeur simple (**Rép. Seul**) permettant à vos correspondants d'entendre votre annonce, mais pas de laisser un message. Ceux-ci seront alors avisés de rappeler ultérieurement.

- Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner l'option **Répondeur**.
- Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner **Rég. Répondeur**.
- Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner **Mode Répondeur**.
- Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner **Rép Enregistreur** ou **Rép. Seul**.
- Appuyez sur  pour confirmer.



















8.4.2. Modification de la langue de l'annonce

Le répondeur diffuse une annonce à chaque prise d'appel. Votre combiné vous est fourni avec une annonce préenregistrée pour le mode **Rép Enregistreur** et une autre pour le mode **Rép. Seul**. Vous pouvez modifier la langue de cette annonce.

- Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner l'option **Répondeur**.
- Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner **Rég. Répondeur**.
- Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner **Langue Rép.**.
- Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner la langue de l'annonce que vous désirez.
- Appuyez sur  pour confirmer.
















8.4.3. Enregistrement de votre propre annonce



Vous pouvez enregistrer votre propre annonce pour les modes **Rép Enregistreur** et **Rép. Seul**. Elle sera diffusée à chaque prise d'appel par le répondeur. En cas de suppression de votre annonce, le répondeur diffuse automatiquement l'annonce préenregistrée dans votre téléphone.

- Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner l'option **Répondeur**.
- Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner **Rég. Répondeur**.
- Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner **Régl. Annonces**.
- Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner **Rép Enregistreur** ou **Rép. Seul**.
- Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner **Enregistrer Msg.**.
- Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement de votre annonce. L'indication **"Enregistrement"** s'affiche sur l'écran.
- Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement et sauvegarder votre annonce. Vous pouvez également appuyer sur  pour arrêter l'enregistrement sans sauvegarder l'annonce.


8.4.4. Lecture et suppression de l'annonce

8.4.4.1 Lecture de l'annonce

- Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner l'option **Répondeur**.
- Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner **Rég. Répondeur**.
- Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner **Régl. Annonces**.
- Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner **Rép Enregistreur** ou **Rép. Seul**.
- Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner **Lire**.

- Appuyez sur  pour écouter votre annonce (si vous avez enregistré votre propre annonce). Le message **"Lecture"** s'affiche sur l'écran.
- Appuyez sur  pour arrêter la lecture.














8.4.4.2 Suppression de votre annonce personnalisée

- Exécutez les instructions 1 à 6 de la section 8.4.4.1.
- Appuyez sur  pour supprimer votre annonce. L'annonce préenregistrée est automatiquement réactivée.

Remarque : la suppression de l'annonce préenregistrée n'est pas possible.

8.4.5. Modification du nombre de sonneries







Lorsqu'il est en service, le répondeur se déclenche après un nombre de sonneries défini entre 2 et 8. La fonction économiseur de taxe « ECO APPEL » permet, lors d'une interrogation à distance, de déclencher le répondeur après 2 sonneries s'il y a des messages et après 6 sonneries s'il n'y a pas de messages.


- Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner l'option **Répondeur**.
- Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner **Rég. Répondeur**.
- Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner **Nb de Sonneries**. Les valeurs possibles sont : **2 Sonneries, 4 Sonneries, 6 Sonneries, 8 Sonneries** ou **Eco Mode**.
- Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner le délai avant la prise d'appel par le répondeur.
- Appuyez sur  pour confirmer.

9. ASSOCIATION D'UN COMBINÉ

Lorsque vous achetez votre téléphone, le combiné est déjà associé à la base. Vous pouvez associer jusqu'à cinq combinés sur une même base.

Si toutefois, il n'y a pas de tonalité et que  clignote, associez-le comme suit :

- Appuyez sur la touche  de la base et maintenez-la enfoncée pendant environ cinq secondes. La base se met en mode association.
- Appuyez sur  et  ou  jusqu'à sélectionner l'option Association.
- Appuyez sur  .
- Tapez les 4 chiffres de votre code PIN (ce code est égal à 0000 par défaut).
- Appuyez sur  pour confirmer.

Lorsque le combiné est associé à la base, celle-ci lui attribue automatiquement un numéro (1 à 5), affiché à droite de l'écran. Ce numéro est à utiliser pour les appels internes. Si l'association a échoué,  continue de clignoter.

10. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Portée en terrain champ libre	Jusqu'à 300 mètres*
Portée en intérieur	Jusqu'à 50 mètres*
Autonomie des batteries du combiné (valeurs moyennes)	10 heures en conversation** 100 heures en veille**
Nombre de combinés	Jusqu'à 5
Communication entre combinés	Oui
Conférence à trois (1 correspondant externe + 2 correspondants internes)	Oui
Alimentation électrique/Adaptateur de la base/Chargeur	Adaptateur de la base : Modèle : HKP04-0600500dV Entrée : 100-240 V/50-60 Hz/0,2 A Sortie : 6 V CC/500 mA Adaptateur du chargeur : Modèle : HKP04-0600500dV Entrée : 100-240 V/50-60 Hz/0,2 A Sortie : 6 V CC/500 mA Utilisez uniquement les adaptateurs fournis avec votre téléphone. Courant alternatif monophasé, excluant les installations informatiques régies par la norme EN60950. Attention : selon cette norme, la tension du réseau est considérée comme dangereuse.
Connexion téléphonique	Connexion à une ligne téléphonique analogique de classe TRT3 (tension du réseau des télécommunications), conformément à la norme EN60950.
Batteries	AAA – 1,2 V – 550 mAh Utilisez uniquement les batteries fournies avec votre téléphone. L'utilisation d'un autre type de batteries vous expose à un risque d'explosion. Éliminez vos batteries usagées conformément aux règles de protection de l'environnement en vigueur dans votre région.
Températures de fonctionnement	Entre 5°C et 40°C


* Variable en fonction de l'environnement.

** Données dépendantes de la charge initiale des batteries.

11. EN CAS DE PROBLEME

Si vous rencontrez des problèmes avec votre téléphone, consultez le tableau ci-dessous.

Dès que vous constatez un problème avec votre téléphone, retirez les batteries de tous les combinés, débranchez la base de l'alimentation secteur, rebranchez la base et réinstallez les batteries dans les combinés (1 minute suffit pour toute cette opération).

Problème	Cause possible	Suggestions
Aucune tonalité lorsque j'appuie sur la touche 	a. Le téléphone n'est pas connecté au réseau téléphonique. b. L'adaptateur n'est pas branché correctement sur la base. c. Un autre combiné utilise déjà la ligne.	a. Vérifiez que le câble téléphonique est correctement branché sur la base et sur la prise téléphonique murale. b. Vérifiez le branchement de l'alimentation électrique. c. Attendez que la ligne soit libre.
Le message "HORS PORTEE" est affiché.	a. Le combiné est hors de portée de la base. b. La base n'est pas connectée au secteur.	a. Rapprochez-vous de la base. b. Branchez la base sur une prise secteur.
L'écran est éteint.	Les batteries ne sont plus suffisamment chargées.	Rechargez les batteries.
Votre correspondant ne vous entend pas.	Le micro est coupé et la fonction secret est activée.	Réactiver le micro.

RÉPONDEUR (F570 Voice uniquement)		
Le répondeur n'enregistre aucun nouveau message.	a. Le répondeur est désactivée. b. Vous êtes en mode répondeur simple. c. La mémoire est pleine.	a. Activez le répondeur. b. Reprogrammez le mode répondeur enregistreur. c. Effacer des messages.
L'appelant ne peut pas laisser de message.	a. Le répondeur est désactivée. b. La mémoire du répondeur est pleine.	a. Activez le répondeur. b. Effacez les messages que vous ne voulez plus garder.

Impossible d'accéder au répondeur à distance	a. Vous avez tapé un code PIN incorrect. b. Vous avez composé le numéro de votre téléphone trop rapidement. c. Le répondeur est désactivé.	a. Si vous ne vous rappelez pas votre code PIN, réactivez le code PIN par défaut. b. Appuyez fermement sur chaque touche. c. Activez le répondeur.
Pendant l'enregistrement de l'annonce ou la lecture d'un message sur le répondeur, la sonnerie retentit et l'enregistrement ou la lecture s'arrête.	Un appel a été détecté.	Répondez à l'appel puis reprenez l'enregistrement de votre annonce.

Toutefois, si le problème persiste, une assistance téléphonique est à votre disposition au numéro suivant : 0820 820 217 du lundi au samedi de 8 h 00 à 19 h 00 (appel facturé selon le tarif en vigueur). Avant de contacter l'assistance technique, merci de noter le numéro de série de votre téléphone, situé sous la base. Par ailleurs, nous vous prions de bien vouloir contacter l'assistance téléphonique avec un autre poste téléphonique que celui pour lequel vous appelez, et d'avoir ce dernier à portée de main pour d'éventuelles manipulations. Le magasin où vous avez acheté votre téléphone est également en mesure de vous renseigner et d'assurer le service après-vente.

12. GARANTIE

Vous êtes priés de lire attentivement le guide d'utilisation inclus dans ce coffret. Le produit Alcatel F570 Voice et Alcatel F570 Voice duo/trio est un équipement agréé conformément à la réglementation européenne, attesté par le marquage CE. Le produit que vous venez d'acheter est un produit technologique, il doit être manipulé avec soin.

A noter : vous disposez d'une garantie légale sur ce produit conformément à la réglementation applicable à la vente des biens de consommation dans le pays dans lequel vous avez effectué cet achat.

Pour toute information relative à cette garantie légale, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Sans préjudice de la garantie légale dont les produits bénéficient, ATLINKS garantit que le produit figurant dans le présent coffret est conforme à ses spécifications techniques figurant dans le guide d'utilisation inclus dans le présent coffret, et ce pendant une période de garantie, comptée à partir de la date d'achat du Produit neuf, la date figurant sur votre facture ou votre ticket de caisse où est indiqué le nom de votre revendeur faisant foi, et égale à :

Vingt quatre (24) mois pour l'appareil téléphonique, à l'exclusion des consommables, accessoires et batteries.

Pour toute réclamation au titre de cette garantie pendant la période de garantie, vous devez retourner le Produit au complet, auprès de votre revendeur, accompagné de la preuve d'achat, constituée par la facture ou ce ticket de caisse émis par votre revendeur, indiquant le lieu de l'achat et le numéro de série du Produit, suivant l'apparition ou la découverte de la défectuosité.

ATLINKS s'engage à réparer tout élément défectueux du fait d'un vice de conception, de matière ou de fabrication, à ses frais, ou à le remplacer, à ses frais, par un élément identique ou au moins équivalent en termes de fonctionnalités et de performances.

Si la réparation ou le remplacement s'avèrent impossibles à des conditions commerciales normales, le Produit vous sera remboursé ou remplacé par un Produit équivalent.

Dans la limite maximum autorisée par le droit applicable, le produit ou l'élément de remplacement, qui peut être neuf ou reconditionné, est garanti pendant une période de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de réparation ou jusqu'à la date de fin de la période de garantie initiale si cette dernière est supérieure à quatre vingt dix (90) jours, étant précisé que toute période d'immobilisation du Produit d'au moins sept (7) jours s'ajoutera à la durée de garantie restant à courir.

Cette garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- Installation ou utilisation non conforme aux instructions figurant dans le guide de l'utilisateur,
- Mauvais branchement ou utilisation anormale du Produit, notamment avec des accessoires non compatibles, comme indiqué sur le guide d'utilisation,
- Produit ouvert, modifié ou remplacé au moyen de pièces non agréées, numéro de série effacé, illisible, détérioré,
- Usure normale, y compris l'usure normale des accessoires, batteries et écrans,
- Non respect des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone

- géographique d'utilisation,
- Produit ayant subi un choc ou une chute,
- Produit détérioré par la foudre, une surtension électrique, une source de chaleur ou des rayonnements, un dégât des eaux, l'exposition à des conditions de température, d'humidité ou autres conditions ambiantes excessives ou toute autre cause extérieure au produit,
- Une négligence ou un entretien défectueux,
- Une intervention, une modification ou une réparation effectuées par une personne non agréée par ATLINKS.

Si le Produit retourné n'est pas couvert par la garantie, vous recevrez un devis de réparation qui mentionnera le coût d'analyse et les frais de transport qui vous seront facturés si vous souhaitez que le Produit vous soit retourné.

Cette garantie est valable dans le pays dans lequel vous avez régulièrement acheté le Produit, à condition que ce pays soit un membre de l'Union Européenne. Sous réserve des dispositions légales en vigueur, toutes garanties autres que celle décrite aux présentes sont expressément exclues.

DANS LA MESURE MAXIMUM AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE,

A) LA PRESENTE GARANTIE EST, EXCLUSIVE DE TOUTES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS DE MANIERE NON LIMITATIVE, DES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADAPTATION A UN OBJET PARTICULIER;

B) ATLINKS DECLINE TOUTE RESPONSABILITE POUR PERTE OU DETERIORATION DE DONNEES, PERTE D'USAGE MANQUE A GAGNER, PERTE DE CHANCE, DE CHIFFRE D'AFFAIRES OU DE REVENUS, PERTES D'EXPLOITATION, DOMMAGES INDIRECTS, IMMATERIELS, CONSECUTIFS OU INCIDENTS;

C) LA RESPONSABILITE D'ATLINKS EST LIMITEE A LA VALEUR D'ACHAT DU PRODUIT, SAUF FAUTE LOURDE OU INTENTIONNELLE, ET SAUF DOMMAGE CORPOREL.

13. SÉCURITÉ

En cas de danger, l'adaptateur secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit donc être installé, par précaution, près de l'appareil et être facilement accessible. Pour couper le dispositif de la source d'alimentation primaire, l'adaptateur secteur doit être débranché de la prise 230 V AC / 50 Hz.

En cas de défaillance de l'adaptateur